

Interwrite Board-Stifte

Die neuen Interwrite-Board-Stifte sind kompatibel zu älteren Stifftypen.
Das Interwrite-DualBoard verwendet den „Stift I“ und den „Stift II“.
Für ältere Interwrite-Boards ist nur der „Stift I“ kompatibel.

Die neuen Stifte (Grau) verwenden einen neuen wiederaufladbaren Batterietyp.
Es ist nun ein handelsüblicher AAAA-Akku, mit einer höheren Kapazität der einfach auszuwechseln ist.

Inbetriebnahme:

Um die Stifte in **Betrieb zu nehmen entfernen Sie bitte den roten Sicherheitsstreifen** (ziehen).
Damit wird der Stromkreislauf geschlossen.


Danach **laden sie bitte die Stifte mindestens 3 Stunden** in der Ladestation.

Zum Laden werden die Stifte mit der Spitze voraus in die Öffnung der Ladestation gesteckt, bis ein leichtes Einrasten spürbar und ein „Pieps“ hörbar ist.. Die beiden Metallringe dienen als Ladekontakte.

Öffnen des Stiftes und Akkuwechsel:


Der Stift kann geöffnet werden durch Eindrücken des **Rasthebels** auf der Rückseite des Stiftes (Bild 1).

(Bild 1)

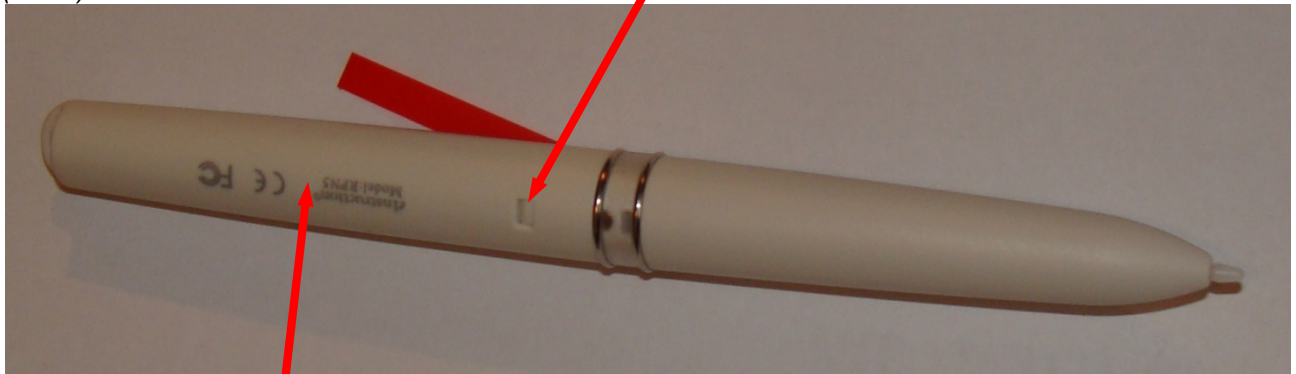

Sie können nun die **Kappe** abziehen.
Jetzt kann die wiederaufladbare **Batterie (Akku)** getauscht werden.

(Bild 2)

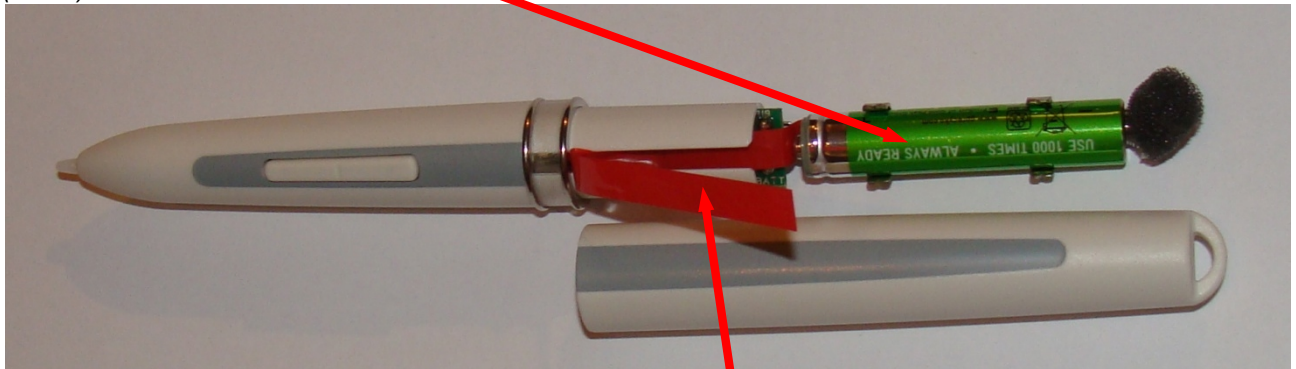

(Bild 2) zeigt einen neuen geöffneten Stift noch mit dem **Sicherheitsstreifen** der den Kontakt unterbricht.

Nach Schließen der Kappe (Rasthebel eingerastet) ist der Stift wieder einsatzbereit